



## EPSON DS-860 TARAYICI XSANE SAYFA BOYUTU AYARI

Epson bađlı bilgisayarda Xsane, pencerenin en altında sayfa boyutu A4 sayfa boyutundan farklı olduđu grlecektir. Dokmanda bu ayarın nasıl deđiřtirileceđi anlatılmaktadır.

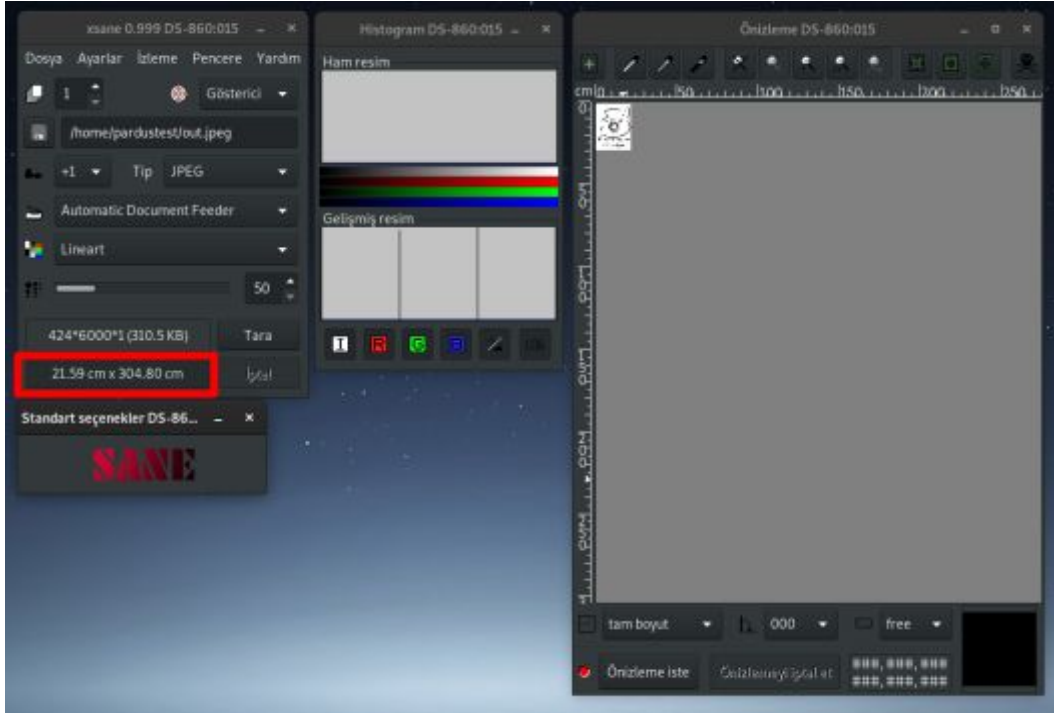

1. Xsane penceresinde yukarıdaki menden **Pencere -> Geliřmiř özellikleri gster** 'i seđin. Yeni bir pencere ađılacaktır.

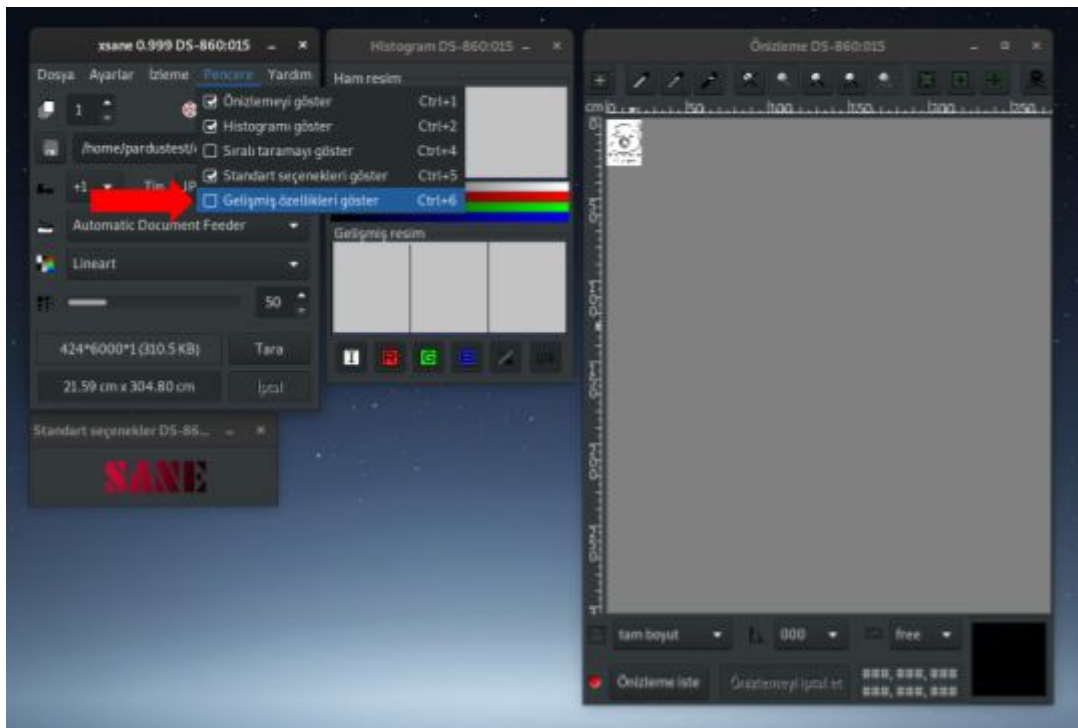


2. Gelişmiş seçenekler penceresindeki değer A4 sayfa boyutuna göre girilmelidir. A4 sayfa uzunluğu (29.7 cm) göz önüne alındığında, bu bölüme aşağıdaki değerler girilmelidir.

Top-left x[cm]: 0.00


Top-left y[cm]: 0.00

Bottom-right x[cm]: 21.59

Bottom-right y[cm]: 29.7

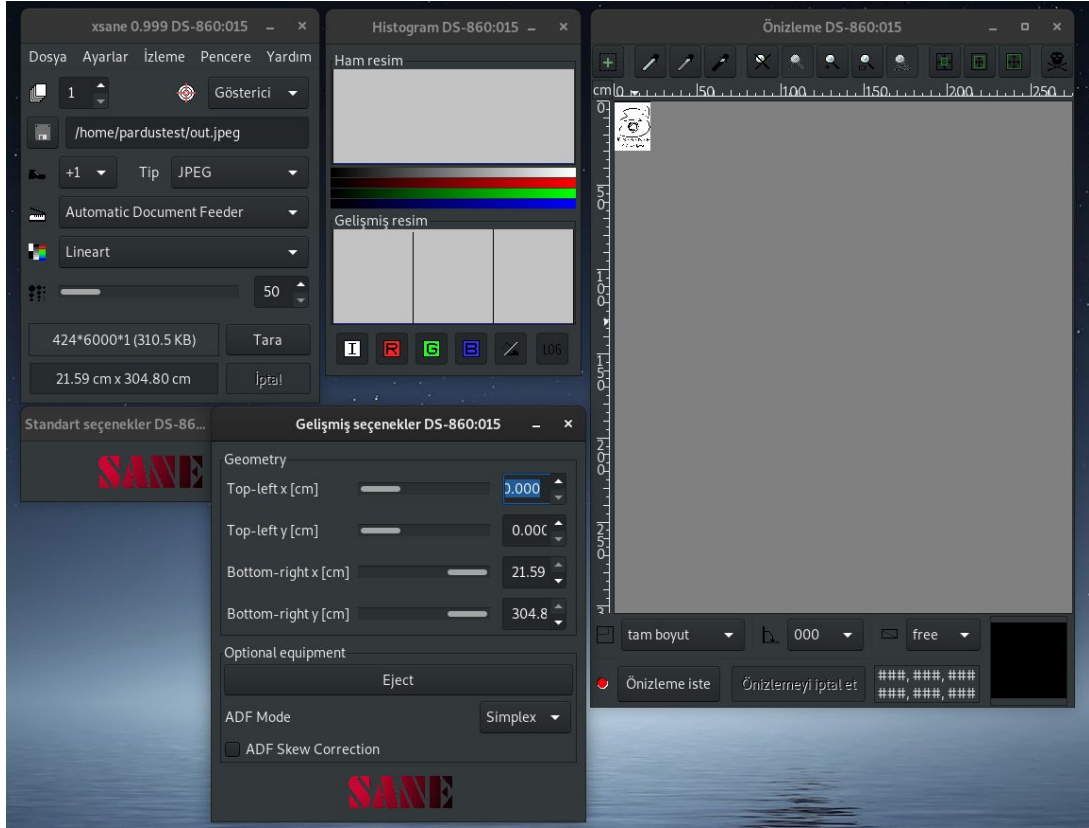

3. Gelişmiş seçenekler penceresinde değerler girildiğinde Xsane ana penceresinde de sayfa boyutu otomatik olarak değişecektir.

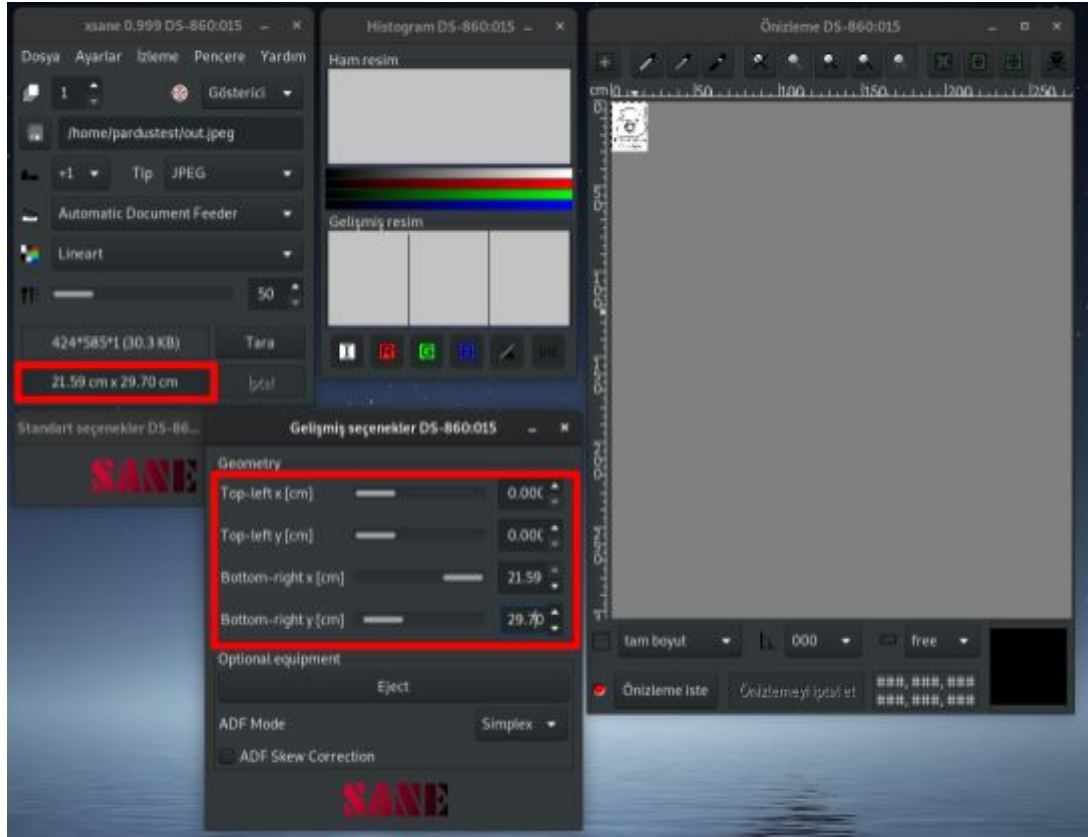

4. Sayfa boyutu ayarlaması yapıldı. Tarama işlemi gerçekleştirilebilir.